

た ぶ れ つ と ぱ そ こ ん

# タブレットパソコン つかいかた

※dynabookのタブレットの使い方について載せています。  
3~5年生で他社製のタブレットを使用しているご家庭は、  
インターネット接続、アプリケーション、注意事項、使用  
のルール等をご参考ください。

# もくじ

---

たぶれっと みめ

## 1. タブレットの見た目

い　かた　ろ　ぐ　い　ん　かた

## 2. でんげんの入れ方とログインのし方

い　ん　た　ー　ね　つ　と　せ　つ　ぞ　く　か　く　に　ん

## 3. インターネット接続の確認

き　かた

## 4. でんげんの切り方

じゅうでん　かた

## 5. 充電のし方

あ　ぶ　り　け　ー　し　ょ　ん

## 6. アプリケーション

た　っ　ち　ぱ　っ　ど　か　た

## 7. タッチパッドのつかい方

ペ　ん　で　ん　ち　こ　う　か　ん　か　た

## 8. ペンの電池交換のし方

せ　つ　ぞ　く

## 9. ルーターへの接続


ち　ゅ　う　い　じ　こ　う

## 10. 使用のルール・注意事項

と　あ

## 11. お問い合わせ

たぶれっとみめ  
1. タブレットの見た目①



たぶれっと  
タブレット

きーぼーど  
キー ボード


たぶれっと きーぼーど じしゃく こてい  
タブレットとキーボードは磁石で固定されております。

ひら じょうたい かたほう も らっか こしょう げんいん ちゅうい  
開いた状態で片方のみ持つと、落下し故障の原因となりますのでご注意ください。

たぶれっとみめ  
1. タブレットの見た目②



## 2. でんげんの入れ方とログインのし方①

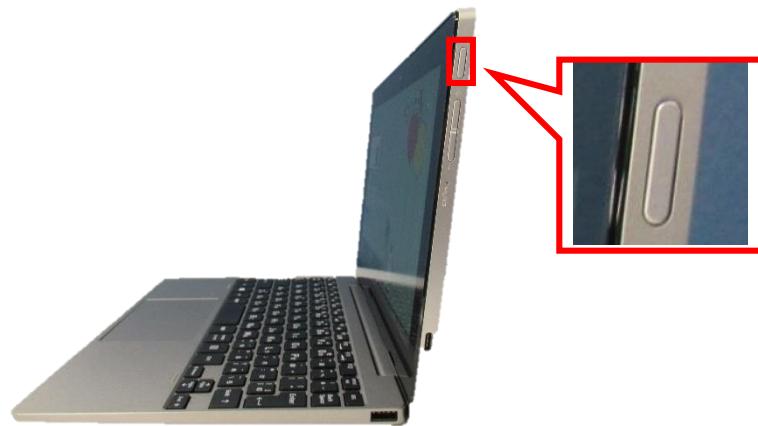


みぎうえ でんげん ぼたん ひょう ま  
1. 右上の電源ボタンをおして10秒くらい待ちます。



がめんひだりした ほか ゆーざー くりっく  
2. 画面左下の「他のユーザー」をクリックします。

## 2. でんげんの入れ方とログインのし方②


### さいしょのログイン

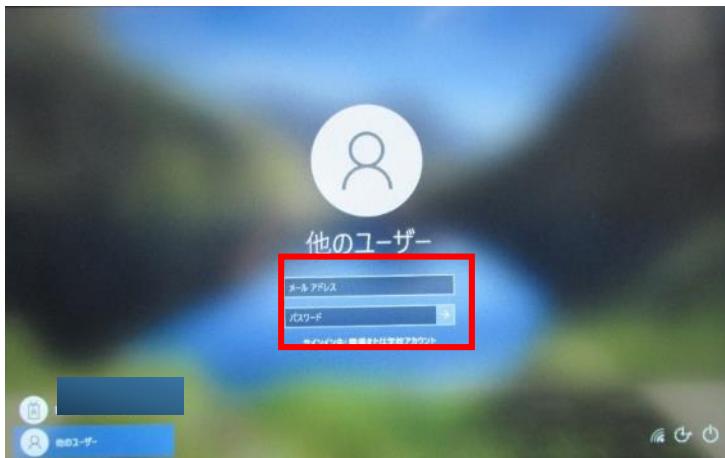

じぶん あかうんと ぱすわーど にゅうりょく  
3. 自分のアカウント、パスワードを入力します

あかうんと  
※アカウントについては、つぎのページを見てね

### 2回目からのログイン

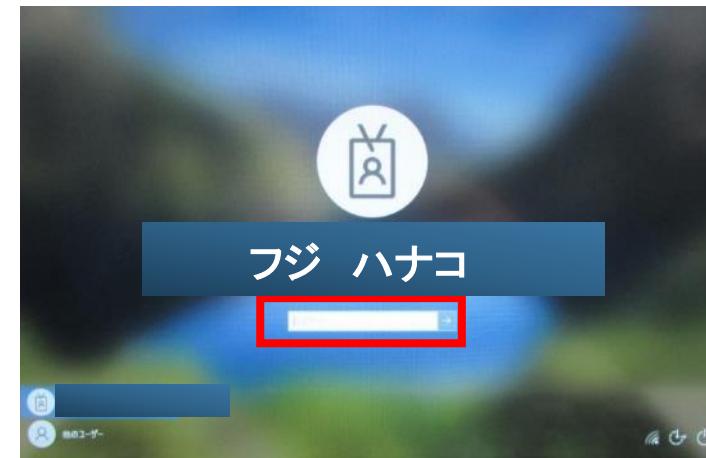


かいめ じぶん なまえ かたかな ひょうじ  
2回目からは、自分の名前がカタカナで表示されるので、  
ぱすわーど ろぐいん  
パスワードだけでログインします


ペーじ

いんたーねっとせつぞく かくにん

### 3. インターネット接続の確認①

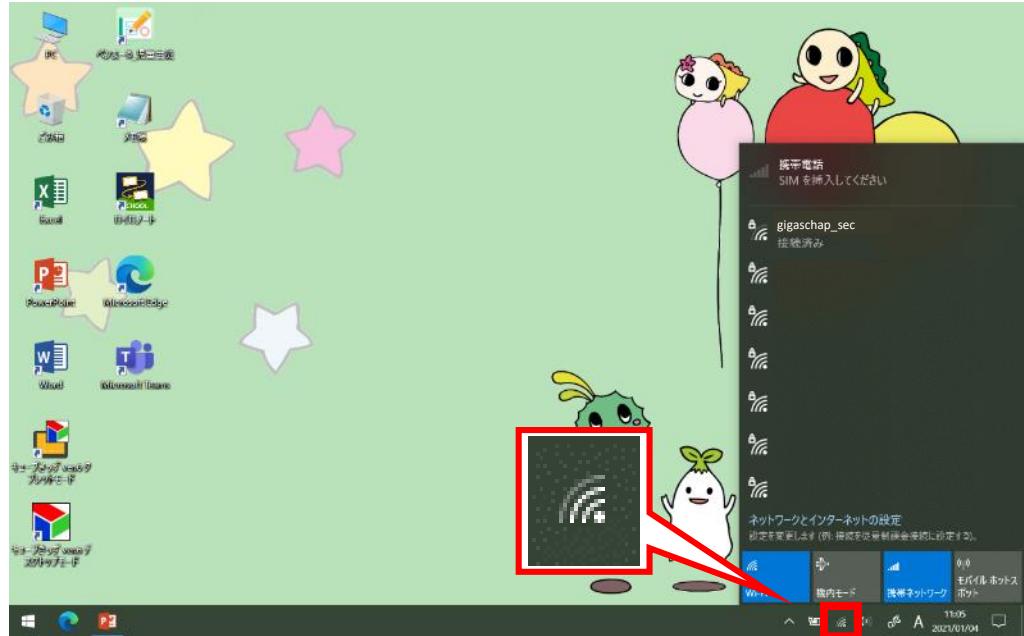

がめんみぎした いんたーねっとぼたん くりっく  
1. 画面右下のインターネットボタンをクリックします。

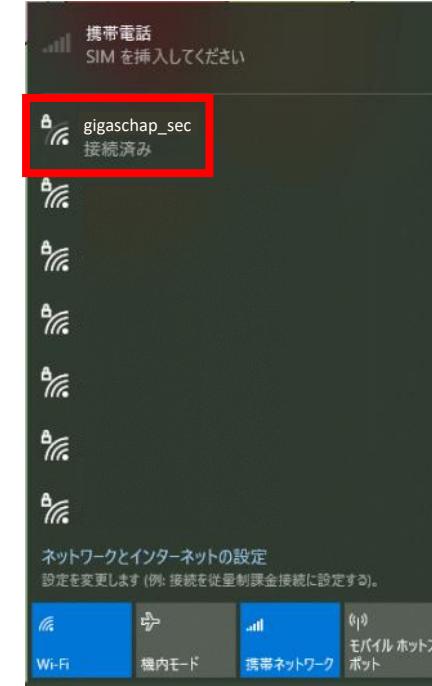

せつぞくす かくにん  
2. 「接続済み」となっていることを確認します。  
がっこう せつぞく  
※学校では(gigaschap\_sec)に接続されます。

### いんたーねっとせつぞく かくにん 3. インターネット接続の確認②

いんたーねっと つな

インターネットに繋がりにくいときは、インターネットを無効にしてからもう一度有効にします。



がめんみぎした わいふあいまーく  
1.画面右下のWi-Fiマークまたは  
ねっとわーくまーく くりっく  
ネットワークマークをクリックします。




ねっとわーくいちらん した  
2.ネットワーク一覧の下にある  
わいふあいまーく なんど たつぶ  
Wi-Fiマークを何度かタップし、  
おんおふ おこな  
オンオフを行います。




せつぞくす かんりょう  
3.「接続済み」となれば完了です。  
いんたーねっと つな  
それでもインターネットに繋がりにくい  
ばあい ふたた でんげん い なお  
場合は、再び電源を入れ直してください。

## 4. でんげんの切り方

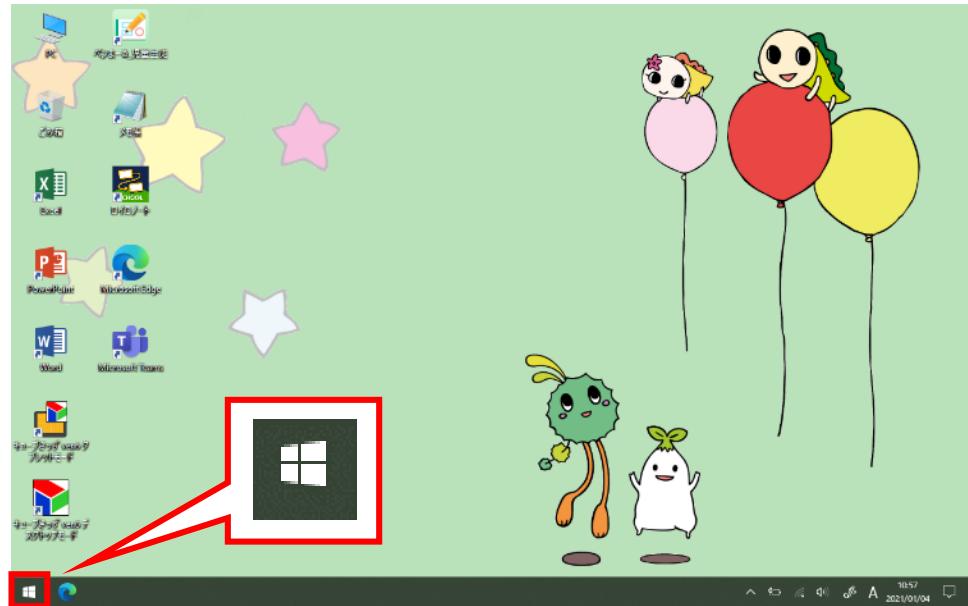

がめんひだりした すたーとぼたん  
1. 画面左下の スタートボタンをおしてください。

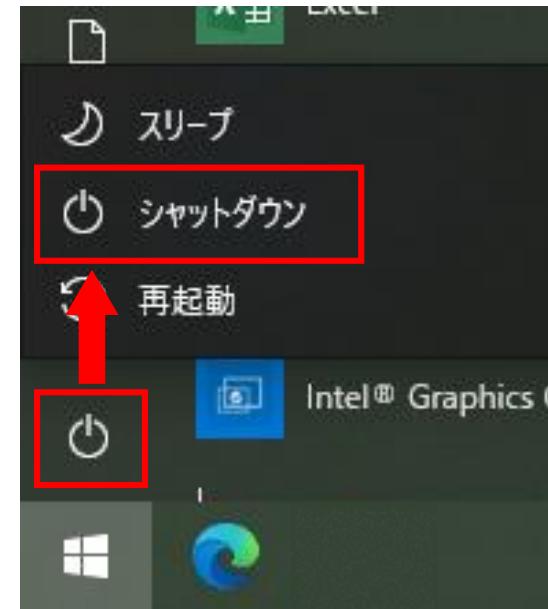


がめんひだりした でんげん  
2. 画面左下の 電源ボタンをおして、  
しゃっとだうん  
「シャットダウン」をおしてください。

じゅうでん

かた

## 5. 充電のし方

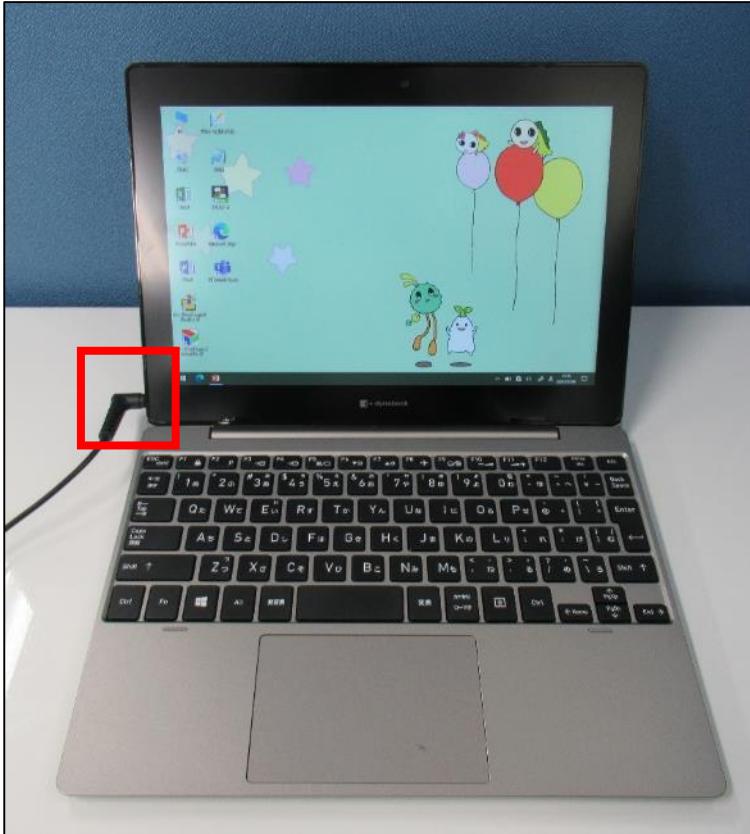


じゅうでん

充電するときは、

あだふた たぶれっと ひだりした さ

アダプタをタブレットの左下に差します。

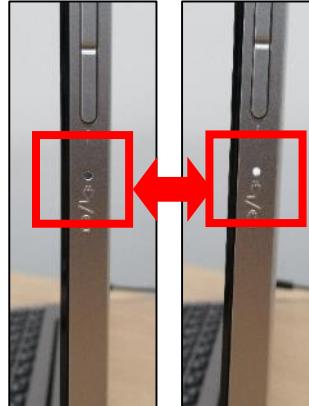

じゅうでんちゅう らんぷ てんめつ ちかちか  
充電中はランプが点滅(チカチカ)します。





じゅうでん かんりょう らんぷ てんとう

充電が完了するとランプが点灯(ついたまま)  
します。

あ ぶ り け ー し ょ ん


## 6. アプリケーション

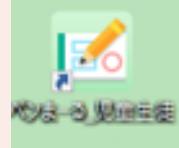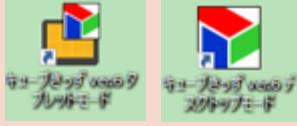そふとめい ソフト名	あいこん アイコン	つか もくべき 使う目的	そふとめい ソフト名	あいこん アイコン	もくべき 使う目的
ちーむず <u>Teams</u>		おんらいん ほーむるーむ オンラインホームルーム	ろいろの一と <u>ロイロノート</u> ねん がついこうつか よてい ※2021年5月以降に使える(予定)		じゅぎょうしえんくらうど 授業支援クラウド
おふいす <u>Office</u>		ぶんしょさくせい 文書作成	ぺん <u>ペンまーる</u> しょうがっこう ※小学校のみ		どりるがくしゅう ドリル学習
えくせる <u>Excel</u>		ぐらふ・ひょうけいさん グラフ・表計算	きゅーぶ <u>キューブきっず</u> しょうがっこう ※小学校のみ		きょういくようそうごうそふと 教育用総合ソフト
ぱわーぽいんと <u>PowerPoint</u>		ふれぜんてーしょん プレゼンテーション	きゅーぶ ねくすと <u>キューブNext</u> ちゅうがっこう ※中学校のみ		きょういくようそうごうそふと 教育用総合ソフト

# キューブキッズ

がくねん・くみ・ばんごう

- 学年/組/番号でログインされます。

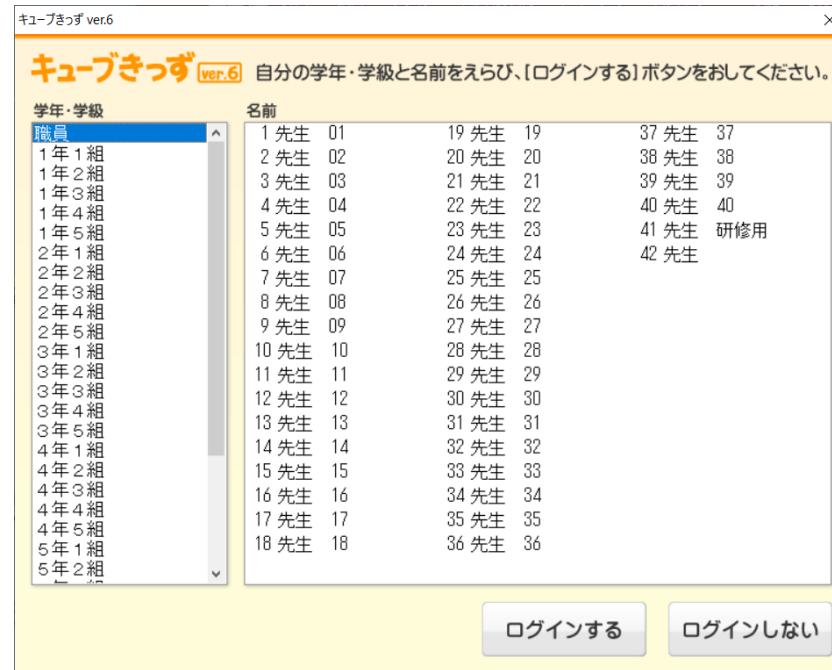

# ぺんまーる

---



がくねん・くみ・ばんごう

- 学年/組/番号でログインされます。



# Teams



- ・ じどう  
自動でログインされます。



- ・ じぶん なまえ  
自分の名前が出ますか？

※自動でログインされない場合は、microsoftのIDを使用して、ログインします。

※ネットワーク「gigachap\_sec」に接続されていることが条件です。

# ロイロノート

---



- ・ **じどう**  
**自動でログインされます。**

※自動でログインされない場合は、microsoftのIDを使用して、ログインします。  
※ネットワーク「gigachap\_sec」に接続されていることが条件です。


# 7. タッチパッドのつかい方 かた

たっちはぱっど べんり つか かた せつめい  
ここでは、タッチパッドの便利な使い方について説明します。




みぎ くりっく  
右クリック

にほんゆび たっちはぱっど ぽん ゆび  
2本指でタッチパッドにポンッと指をおきます。

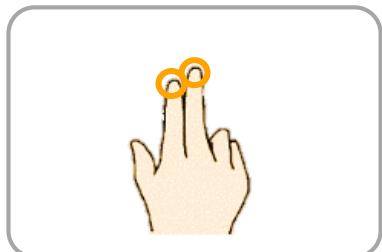

まえ ページ いどう  
前のページへ移動  
にほんゆび ひだり しゅつ うご  
2本指で左にシュツと動かします。


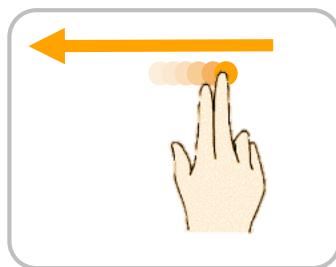


## いちぎょうせんたく 一行選択

せんたく ぎょう かーそる たっちはぱっど  
選択したい行にカーソルをおいて、タッチパッド  
いっぽんゆび さんかいれんぞく  
に1本指をおいて、3回連続でおします。



つぎ ページ いどう  
次のページへ移動  
にほんゆび みぎ しゅつ うご  
2本指で右にシュッと動かします。

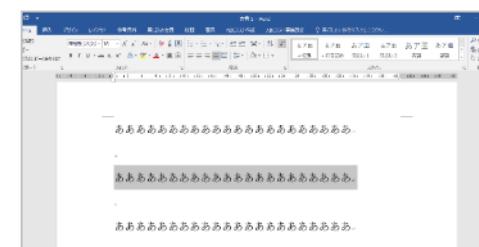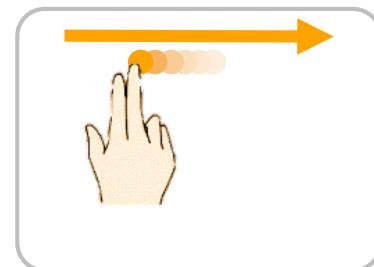

ぺん でんち こうかん かた

## 8. ペンの電池交換のし方



こうかんよう でんち じゅんび  
1. 交換用の電池を準備します。  
たんろくでんち じゅんび  
※単6電池をご準備ください



ぺん きやつぶ まわ ほんたい  
2. ペンのキャップを回して本体からはずします。



ぺん なか でんち  
3. ペンの中から電池をだします。




あたら でんち ぶらす  
4. 新しい電池のプラス(でっぱり)を  
ぺん なか  
ペンの中にいれます。




きやつぶ  
5. キャップをしっかりとつけたらおしまいです。

## 9. ご自宅のルーターへの接続

※このページは、おうちのひとにしてもらってね。

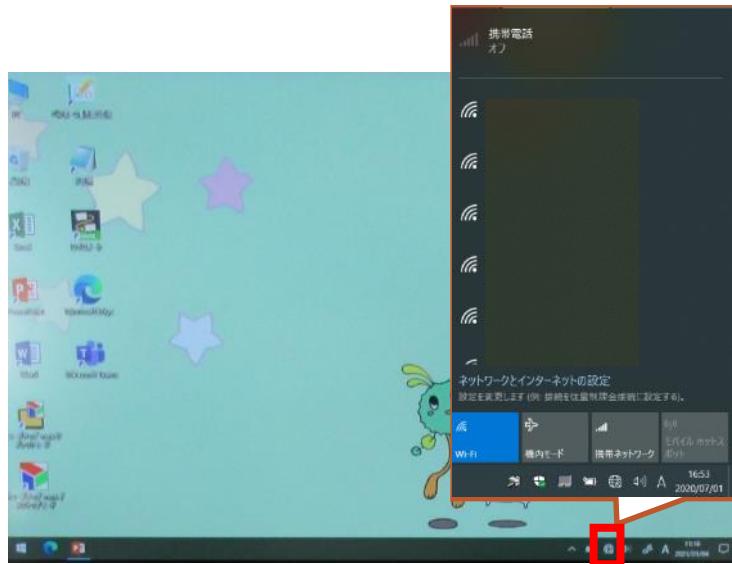


1. 画面右下のインターネットボタンをクリックします。

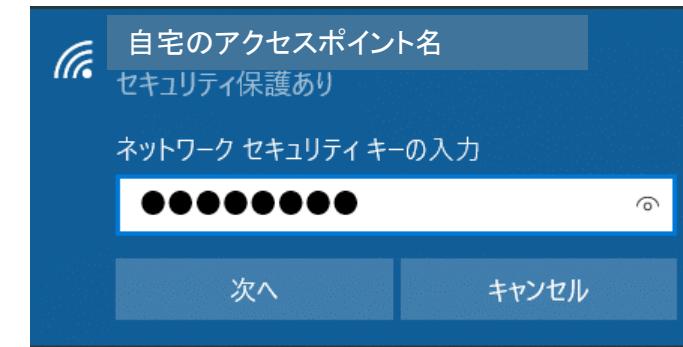


2. 一覧から自宅のアクセスポイント名を探し、クリックしネットワークセキュリティキーを入力します。

## 9. 配布されたモバイルルーターへの接続①

※このページは、おうちのひとつに来てもらってね。

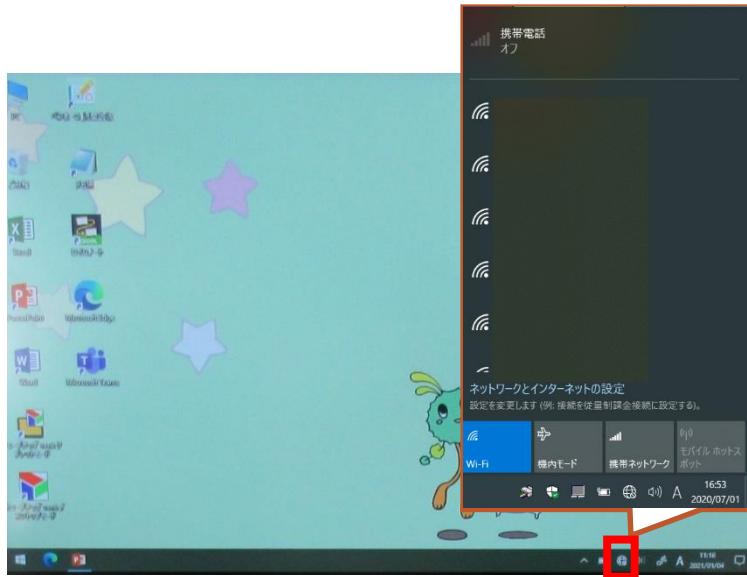

1. 「ネットワーク」画面でアクセスポイント一覧が検出され、自宅のアクセスポイントに「接続済み」と表示されていることを確認します。

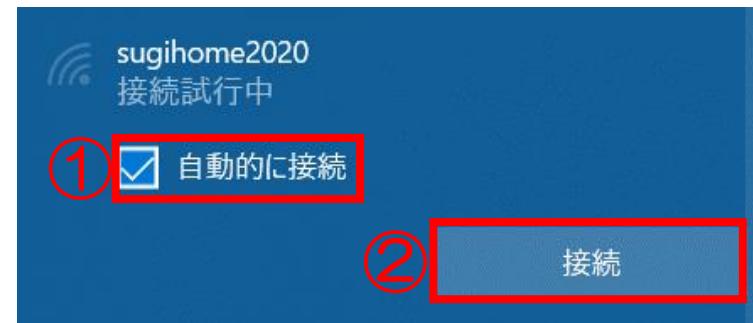


2. Wi-Fi名(SSID)の「sugihom2020」をクリックします。  
「自動的に接続」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。

## 9. 配布されたモバイルルーターへの接続②

※このページは、おうちのひとつにしてもらってね。



3. ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。ネットワークセキュリティキーに「namihome2020」を入力します。

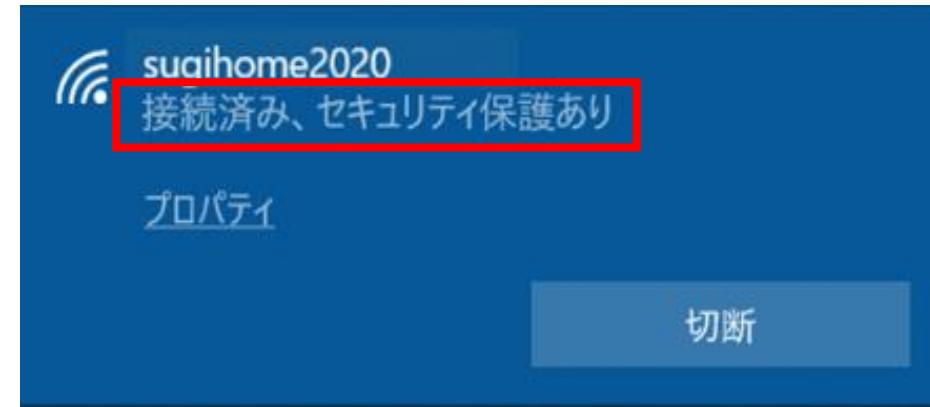

4. 接続が完了すると、「接続済み、セキュリティ保護あり」と表示されます。

しょう

# 使用のルール

---

- **設定の変更をしない**
  - ✓ 背景の色・背景の画像・ブラウザの色
  - ✓ アイコンをけさない
- **丁寧に取り扱う**
- **タブレットのシールは、はがさない**

しょう

# 使用のルール

---

- ログイン情報じょうほうを教えない
- Webサイトに個人情報こじんじょうほうを書き込かまこない

ちゅうい じこう

## 注意事項

---

- 印刷は、パソコン教室のプリンターのみとなります。  
いんさつ ぱそこん きょうしつ ぷりんたー
- ご自宅のプリンターから印刷することはできません。  
じたく ぷりんたー いんさつ
- USBメモリーは、読み取りのみ可能です。書き込みはできません。  
ゆーえすびーめもりー ょ と かのう か こ

と あ

## お問い合わせ

---

がっこう せんせい しつもん

わからないことがあれば学校の先生に質問してね。

## 10. 注意事項

- 印刷は、パソコン教室のプリンターのみとなります。  
いんさつ ぱそこん きょうしつ ぱりんたー  
じたく ぱりんたー いんさつ
- ご自宅のプリンターから印刷することはできません。  
たぶれっと ぱそこん きょうしつ ぱそこん でーた きょうゆう
- タブレットとパソコン教室パソコンではデータの共有ができません。  
ゆーえすびーめもりー よ と かのう か こ
- USBメモリーは、読み取りのみ可能です。書き込みはできません。  
ろぐいん さいしょ ですくとっぷ ちーむす あいこん あ
- ログインしたら最初に、デスクトップにTeamsのアイコンが有るかを  
かくにん  
確認してください。  
な ばあい せんせい ほうこく  
無い場合は、先生に報告してください。



## 11. お問い合わせ

わからないことがあれば学校の先生に質問してね。