

た ぶ れ つ と ぱ そ こ ん

タブレットパソコン つかいかた

2021年4月版

杉並区教育委員会

もくじ

たぶれっと みめ

1. タブレットの見た目

いかた ろぐいん かた

2. でんげんの入れ方とログインのし方

いんたーねつとせつぞく かくにん

3. インターネット接続の確認

き かた

4. でんげんの切り方

じゅうでん かた

5. 充電のし方

あぶりけーしょん

6. アプリケーション

たっちはぱっど かた

7. タッチパッドのつかい方

ぺん でんち こうかん かた

8. ペンの電池交換のし方

じたく るーたー せつぞく

9. ご自宅のルーターへの接続

ちゅうい じこう

10. 注意事項

と あ

11. お問い合わせ

たぶれっとみめ
1. タブレットの見た目①



たぶれっと
タブレット

きーぼーど
キーボード


たぶれっと きーぼーど じしゃく こてい
タブレットとキーボードは磁石で固定されております。

ひら じょうたい かたほう も らっか こしょう げんいん ちゅうい
開いた状態で片方のみ持つと、落下し故障の原因となりますのでご注意ください。

たぶれっとみめ
1. タブレットの見た目②



2. でんげんの入れ方とログインのし方①

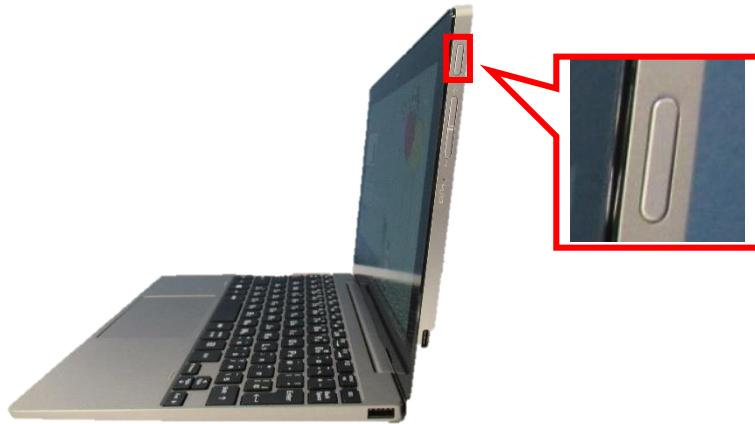


- みぎうえ でんげん ぼたん ひょう ま
1. 右上の電源ボタンをおして10秒くらい待ちます。



- がめんひだりした ほか ゆーざー くりっく
2. 画面左下の「他のユーザー」をクリックします。

2. でんげんの入れ方とログインのし方②


さいしょのログイン

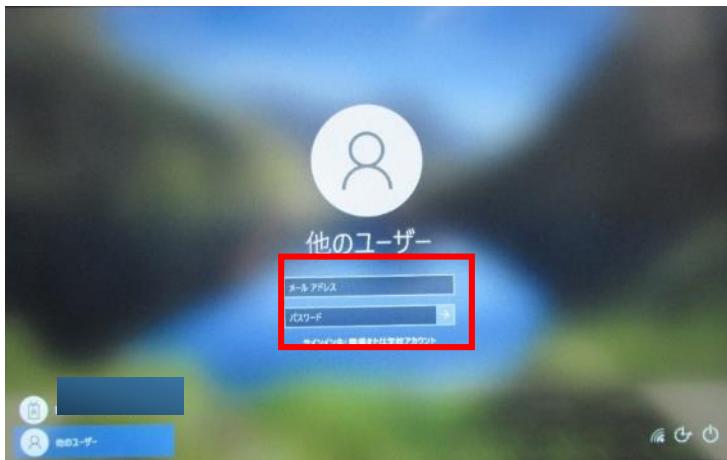

じぶん あかうんと ぱすわーど にゅうりょく
3. 自分のアカウント、パスワードを入力します

あかうんと
※アカウントについては、つぎのページを見てね

2回目からのログイン

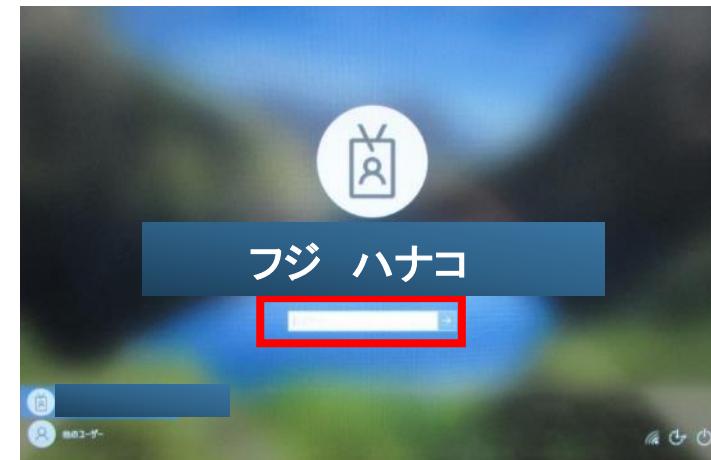

かいめ じぶん なまえ かたかな ひょうじ
2回目からは、自分の名前がカタカナで表示されるので、
ぱすわーど ろぐいん
パスワードだけでログインします

ペーじ

2. でんげんの入れ方とログインのし方③

あかうんと
アカウントについて

ねんがつまつ
2021年3月末まで

つか あかうんと ぱすわーど つか
いままで使っているアカウントとパスワードを使ってください。

ち一むず つか あかうんと
(Teamsで使っているアカウントです)

れい こもじ えす すうじ もじ
例:s123456 (小文字の“s”的あとに数字6文字です。)



ねんがついこう
2021年4月以降

あかうんと ぱすわーど か
アカウントとパスワードが変わりますので、

せんせい おし
先生に教えてもらってください。

いんたーねっとせつぞく かくにん


3. インターネット接続の確認①

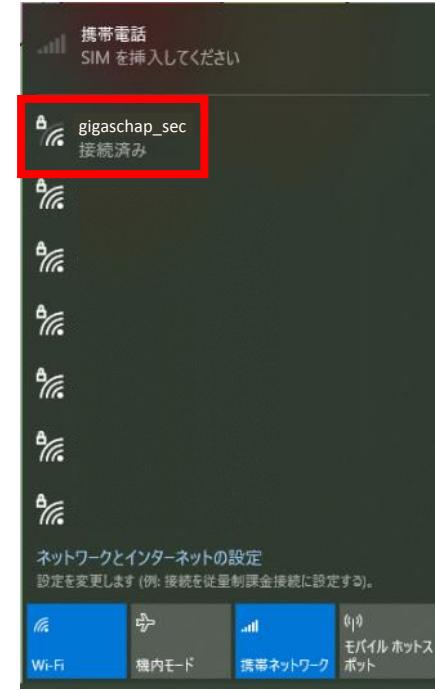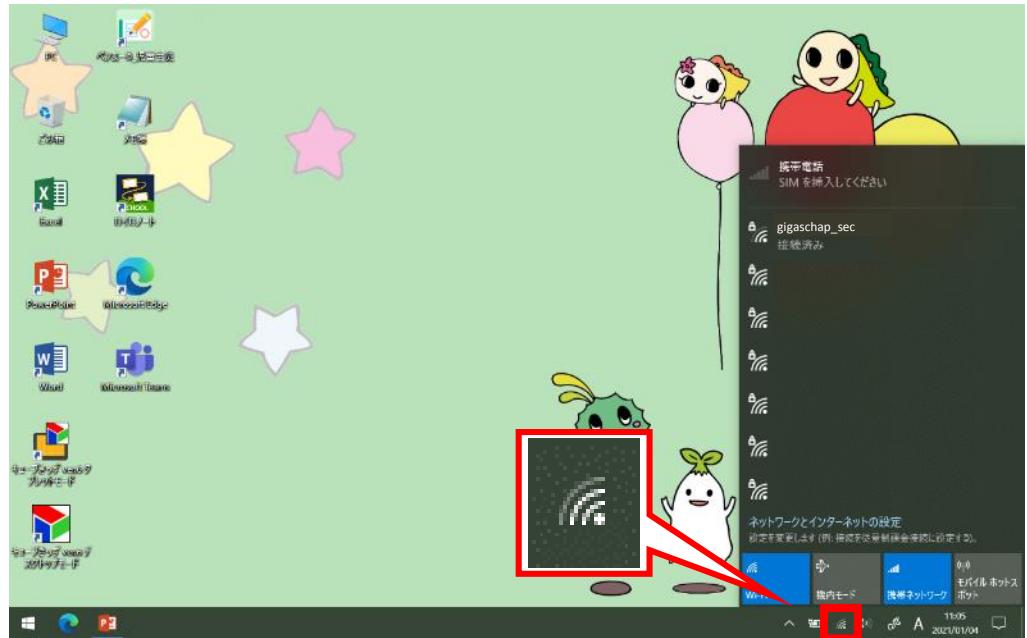


いんたーねっとせつぞく かくにん 3. インターネット接続の確認②

いんたーねっと つな


インターネットに繋がりにくいときは、インターネットを無効にしてからもう一度有効にします。

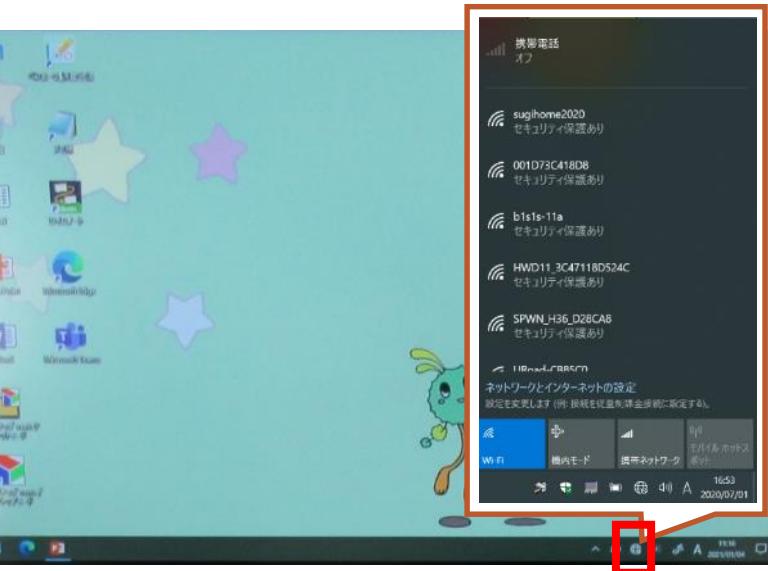

4. でんげんの切り方

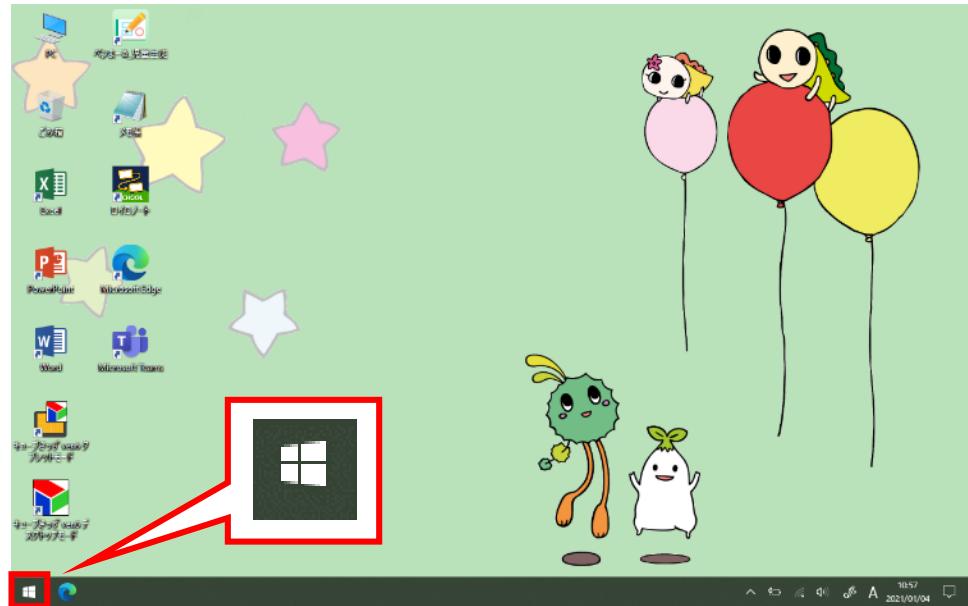

- がめんひだりした すたーとぼたん
1. 画面左下の スタートボタン をおしてください。

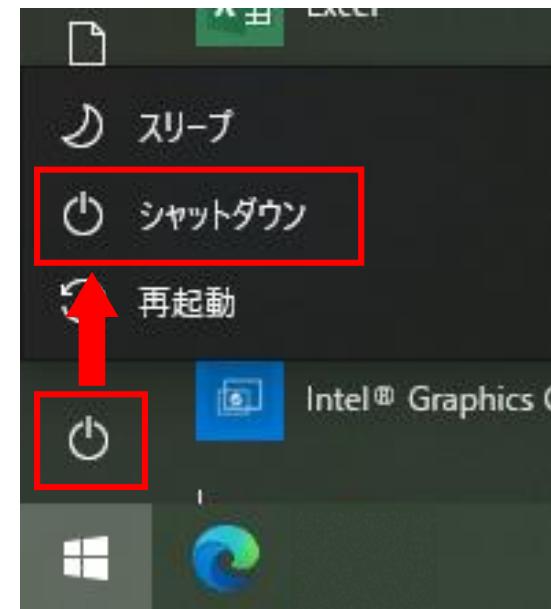


- がめんひだりした でんげん
しゃっとだうん
2. 画面左下の 電源ボタン をおして、
「シャットダウン」をおしてください。

じゅうでん

かた

5. 充電のし方

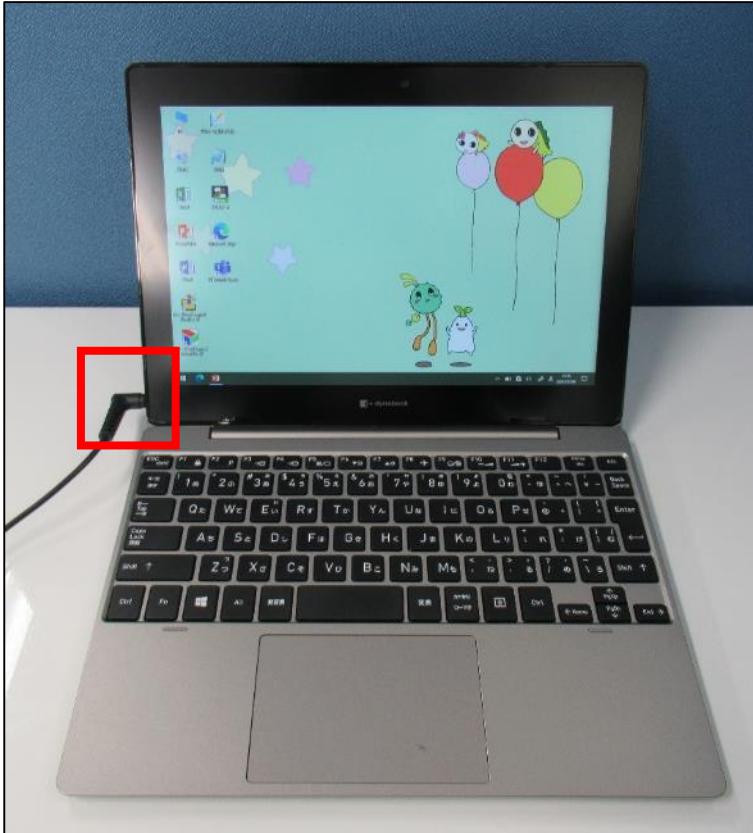


じゅうでん

充電するときは、

あだふた たぶれっと ひだりした さ

アダプタをタブレットの左下に差します。

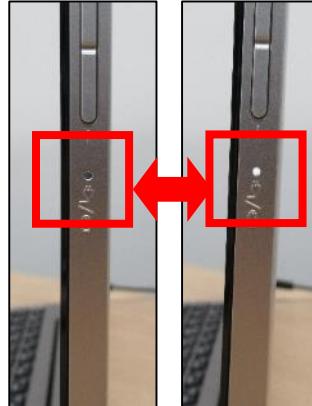


じゅうでんちゅう らんぷ てんめつ ちかちか
充電中はランプが点滅(チカチカ)します。



じゅうでん かんりょう らんぷ てんとう
充電が完了するとランプが点灯(ついたまま)
します。

あ ぶ り け ー し ょ ん

6. アプリケーション

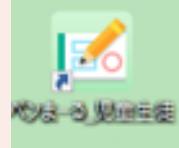そふとめい ソフト名	あいこん アイコン	つか もくべき 使う目的	そふとめい ソフト名	あいこん アイコン	もくべき 使う目的
ちーむず <u>Teams</u>		おんらいん ほーむるーむ オンラインホームルーム	ろいろの一と <u>ロイロノート</u> ねん がついこうつか よてい ※2021年5月以降に使える(予定)		じゅぎょうしえんくらうど 授業支援クラウド
おふいす <u>Office</u>		ぶんしょさくせい 文書作成	ぺん <u>ペンまーる</u> しょうがっこう ※小学校のみ		どりるがくしゅう ドリル学習
えくせる <u>Excel</u>		ぐらふ・ひょうけいさん グラフ・表計算	きゅーぶ <u>キューブきっず</u> しょうがっこう ※小学校のみ		きょういくようそうごうそふと 教育用総合ソフト
ぱわーぽいんと <u>PowerPoint</u>		ふれぜんてーしょん プレゼンテーション	きゅーぶ ねくすと <u>キューブNext</u> ちゅうがっこう ※中学校のみ		きょういくようそうごうそふと 教育用総合ソフト


たっちはぱんど 7.タッチパッドのつかい方

たっちはぱっど べんり つか かた せつめい
ここでは、タッチパッドの便利な使い方について説明します。




右クリック

にほんゆび たっちはぱっど ぽん ゆび
2本指でタッチパッドにポンッと指をおきます。

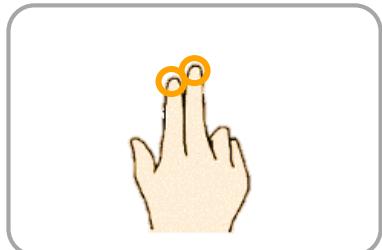

まえ ページ いどう
前のページへ移動
にほんゆび ひだり しゅつ うご
2本指で左にシュツと動かします。


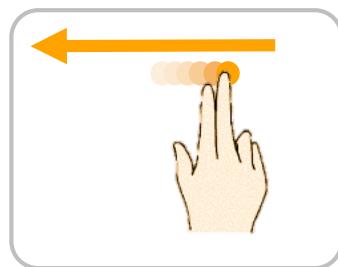


いちぎょうせんたく 一行選択

せんたく ぎょう かーそる たっちはぱっど
選択したい行にカーソルをおいて、タッチパッド
いっぽんゆび さんかいれんぞく
に1本指をおいて、3回連続でおします。



次のページへ移動
2本指で右にシュッと動かします。

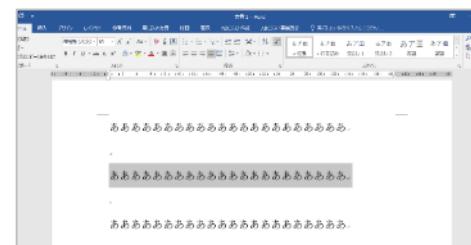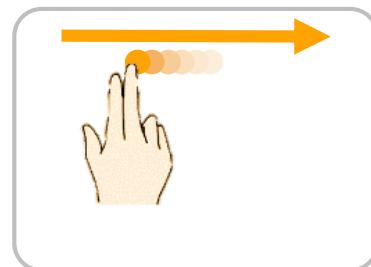

ぺん でんち こうかん かた

8. ペンの電池交換のし方



- こうかんよう でんち じゅんび
1. 交換用の電池を準備します。
※単6電池をご準備ください



- ぺん きやつぶ まわ ほんたい
2. ペンのキャップを回して本体からはずします。



- ぺん なか でんち
3. ペンの中から電池をだします。




- あたら でんち ぶらす
4. 新しい電池のプラス(でっぱり)を
ぺん なか
ペンの中にいれます。




- きやつぶ
5. キャップをしっかりとつけたらおしまいです。

9. ご自宅のルーターへの接続

※このページは、おうちのひとにしてもらってね。

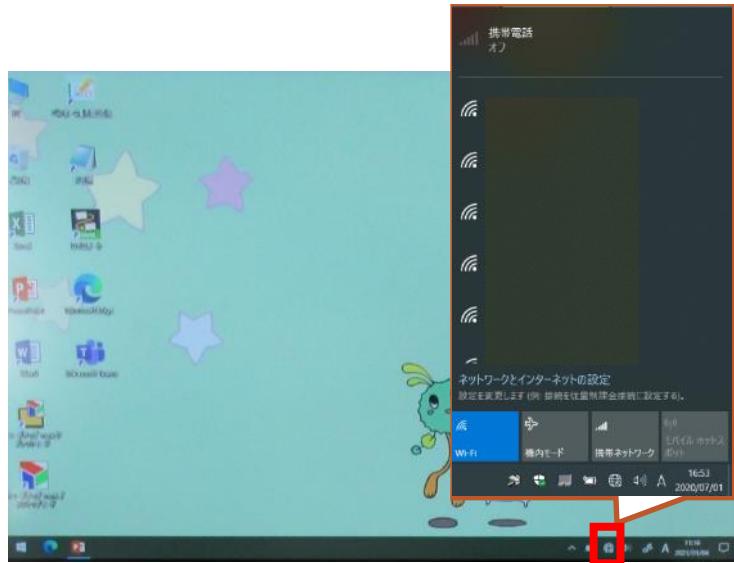

1. 画面右下のインターネットボタンをクリックします。

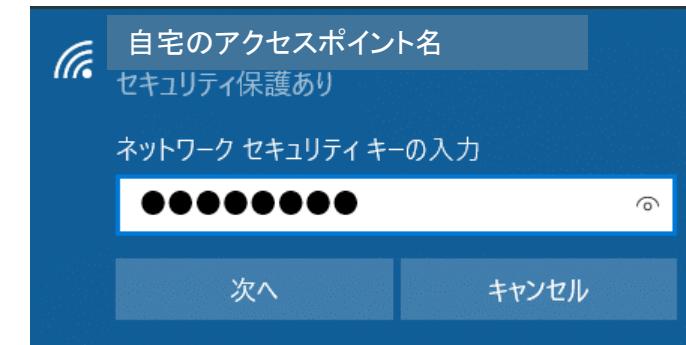

2. 一覧から自宅のアクセスポイント名を探し、クリックしネットワークセキュリティキーを入力します。

10. 注意事項

- 印刷は、パソコン教室のプリンターのみとなります。
いんさつ ぱそこん きょうしつ ぱりんたー
じたく ぱりんたー いんさつ
- ご自宅のプリンターから印刷することはできません。
たぶれっと ぱそこん きょうしつ ぱそこん でーた きょうゆう
- タブレットとパソコン教室パソコンではデータの共有ができません。
ゆーえすびーめもりー よ と かのう か こ
- USBメモリーは、読み取りのみ可能です。書き込みはできません。
ろぐいん さいしょ ですくとっぷ ちーむす あいこん あ
- ログインしたら最初に、デスクトップにTeamsのアイコンが有るかを
かくにん
確認してください。
な ばあい せんせい ほうこく
無い場合は、先生に報告してください。



11. お問い合わせ

わからないことがあれば学校の先生に質問してね。